




ДТЕК Київські
Регіональні Електромережі
Оператор системи
розподілу

ЯК ЗНІМАТИ ПОКАЗИ НА ЛІЧИЛЬНИКУ «ДЕНЬ-НІЧ»

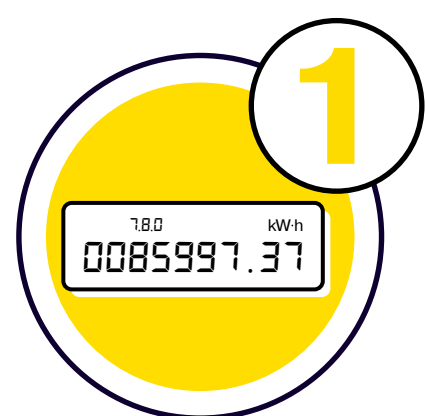

**Знайдіть на лічильнику
позначку зони**



**Дочекайтесь зміни зони
протягом 10 секунд**



Зафіксуйте та перевірте покази

Складіть покази для зон «день» і «ніч». Їх сума має дорівнювати загальному обсягу спожитої електроенергії




Зона «день»
(7:00-23:00)



Зона «ніч»
(23:00-7:00)



**Загальний обсяг
спожитої
електроенергії**

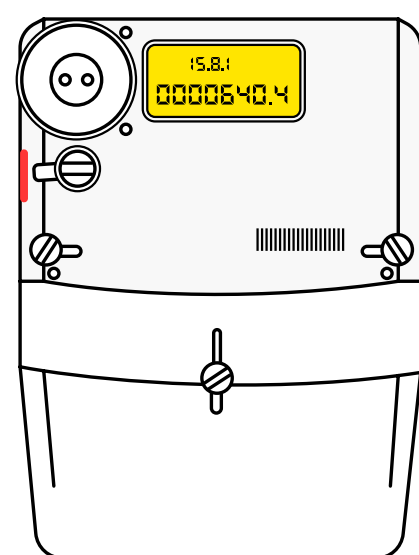


GAMA (тип 1)

☀️ 15.8.2
🌙 15.8.1
⚡ 15.8.0

GAMA (тип 2)

☀️ 1.8.2
🌙 1.8.1
⚡ 1.8.0

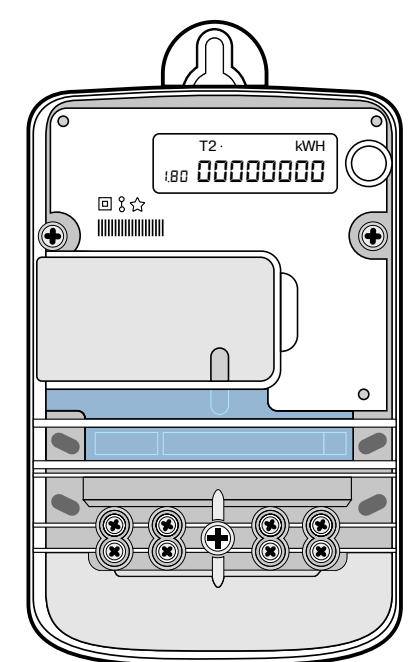

NIK (тип 1)

☀️ 1.8.2
🌙 1.8.3
⚡ 1.8.0

NIK (тип 2)

☀️ 15.8.2
🌙 15.8.1
⚡ 15.8.0


NIK (тип 3)

☀️ T2
🌙 T1 або T3
⚡ T або без
індексу



При знятті показів перевірте наявність позначки аварійної зони T4. У разі її появи подайте заявку на сайті

<https://www.dtek-krem.com.ua/ua/services>

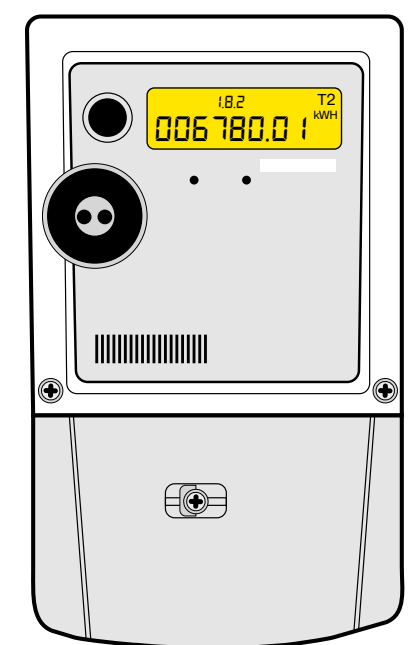

NP (тип 1)

☀️ 1.8.2
🌙 1.8.3
⚡ 1.8.0

NP (тип 2)

☀️ T2
🌙 T3
⚡ T


NP (тип 3)

☀️ A2
🌙 A1
⚡ A

Для отримання рахунку лише за спожиту електроенергію передавайте покази через чат-бот **Viber** або **Telegram** в останні 2 дні поточного місяця та в перші 3 дні наступного



Telegram

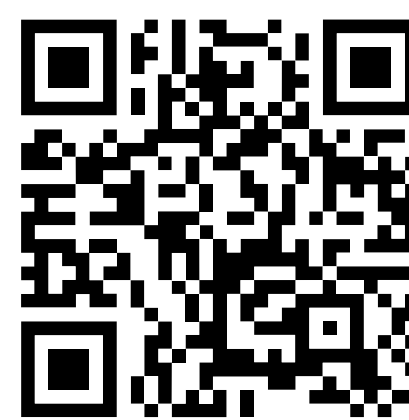

Viber